

ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
GR 06 PTS 08 GAV

CÓDIGO
2030290

MARTELO

CHAVE PHILIPS

PARAFUSADEIRA


GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA - 900 ATACAMA	REFERÊNCIA - 910 ATACAMA / OFF-WHITE	DESCRIÇÕES E MEDIDAS	QTDE.
290928-900	290928-900	BASE - 2664 X 540 X 12	1
290937-900	290937-900	RODAPE FRONTAL - 2664 X 120 X 15	1
290938-999	290938-999	RODAPE TRASEIRO - 2664 X 120 X 15	1
290936-900	290936-900	RODATETO - 2664 X 083 X 15	1
290940-900	290940-900	CONTRA FUNDO - 0351 X 080 X 15	8
290923-900	290923-900	LATERAL INT DIR - 2118 X 540 X 12	1
290929-900	290929-900	CHAPEU - 2664 X 540 X 12	1
290902-900	290902-900	FUNDO TRAS - 2684 X 530 X 03	4
290921-900	290921-900	LATERAL DIR - 2342 X 540 X 12	1
290924-900	290924-900	LATERAL INT ESQ - 2118 X 540 X 12	1
290925-900	290925-900	LATERAL INT CENTRAL - 2118 X 540 X 12	1
290926-900	290926-900	LAT INT MENOR DIR/ESQ - 0814 X 400 X 12	2
290939-999	290939-999	SUPORTE - 0510 X 110 X 15	2
201146-900	201146-900	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	16
230954-900	230954-900	PUXADOR 2030230 - 0880 X 025 X 18	6
290941-900	290941-900	DISTANCIADOR GAV - 0802 X 031 X 18	4
290922-900	290922-900	LATERAL ESQ - 2342 X 540 X 12	1
290931-900	290931-900	PRAT MAIOR - 0880 X 400 X 12	2
290933-900	290933-900	PRAT MENOR - 0434 X 400 X 12	10
290935-900	290935-900	FRENTE GAV - 0394 X 160 X 15	8
290901-900	290901-900	FUNDO GAV - 0374 X 310 X 03	8
290934-900	290934-901	PORTA - 2145 X 443 X 15	6

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 910 - ATACAMA / OFF WHITE 900 - ATACAMA	ALTURA: 2342mm LARGURA: 2688mm PROFUNDIDADE: 558mm

ASPECTO FINAL

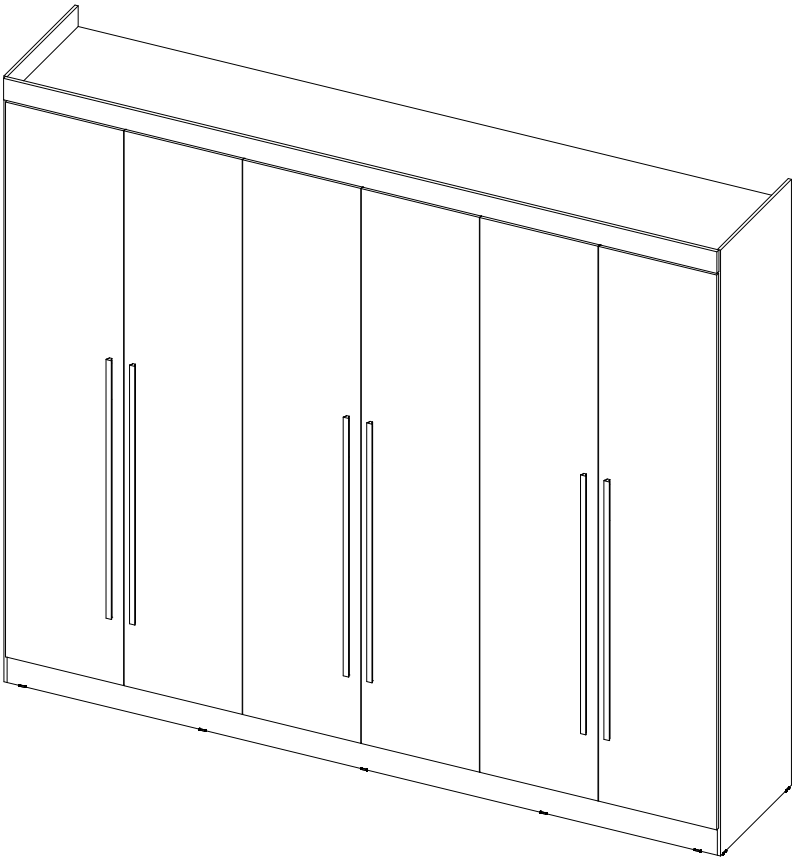


Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br



Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br


Necessárias 2 pessoas
para montagem




OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO			
A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM 6,8MM - 316pçs	B - 32038 PARAFUSO MAQ4X25MM - 8pç	C - 32048 PARAFUSO 3.5X30MM - 68pç	D - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 53pç
E - 32018 PORCA SEXTAVADA 4MM - 8pç	F - 32004 PREGO 08X08MM - 300pç	G - 37002 PORCA CILINDRICA - 38pçs	H - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 108pç
I - 45060 CAVILHA 6.0X60MM - 02pç	J - 37007 SUPORTE OBILONGO - 6pç	K - 38006 DOBRADIÇA - 24pçs	L - 38007 CALÇO 5MM - 24pçs
M- 38013 CANTONEIRA - 20pçs	N - 46022 BOTÃO TAPA FURO - 12pç	O - 37013 DISPOSITIVO TRAP. - 10pçs	P - 37016 SAPATA 15 X 18MM. - 10pçs
Q - 38034 CORREDIÇA TElesc 32X300. - 08pç	R - 42008 BASTAO 873 MM . - 2pç	S - 42010 BASTAO 423 MM . - 1pç	U - 46046 PERFIL H 2665MM - 03pçs


MONTAGEM PASSO A PASSO
1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM; 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM; 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS; 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.

1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS




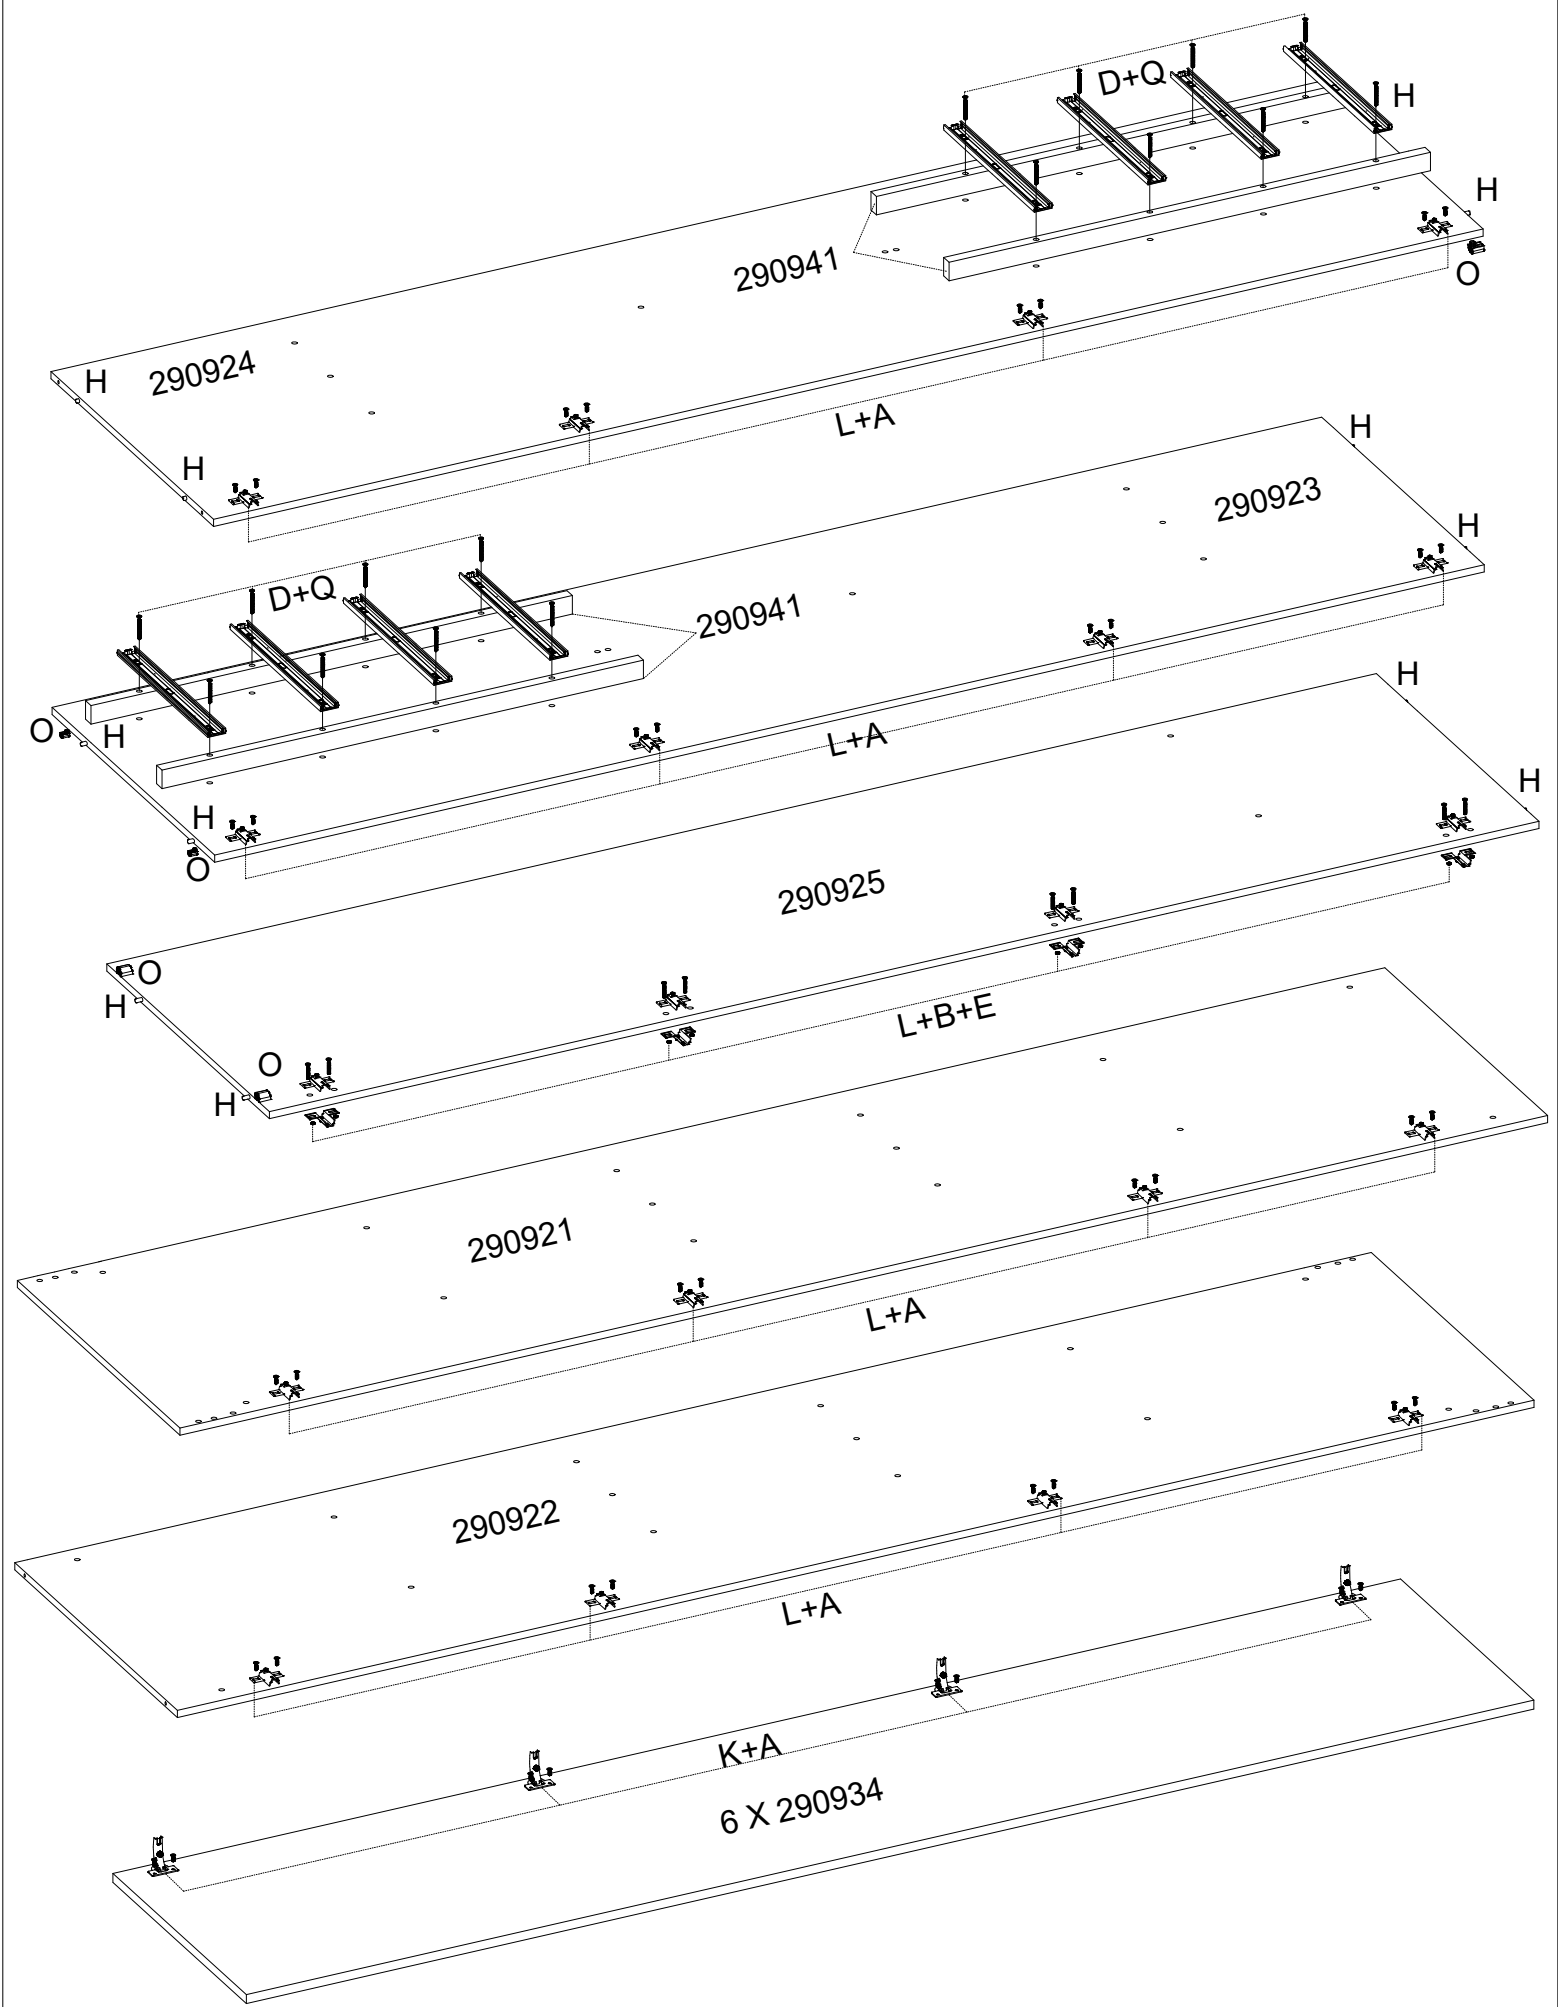


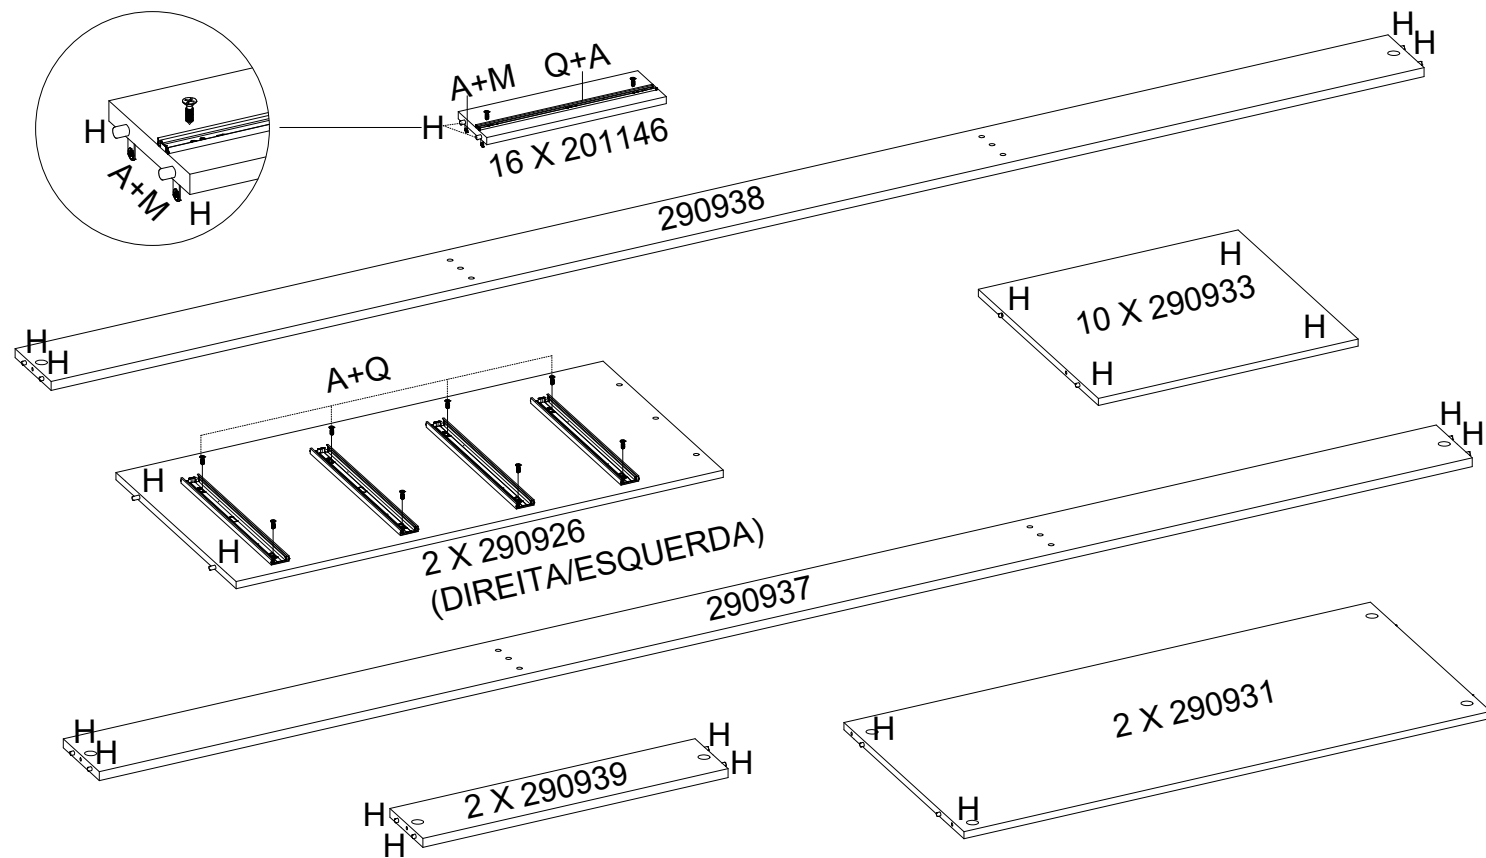



2° - MONTAGEM ESTRUTURA BASE

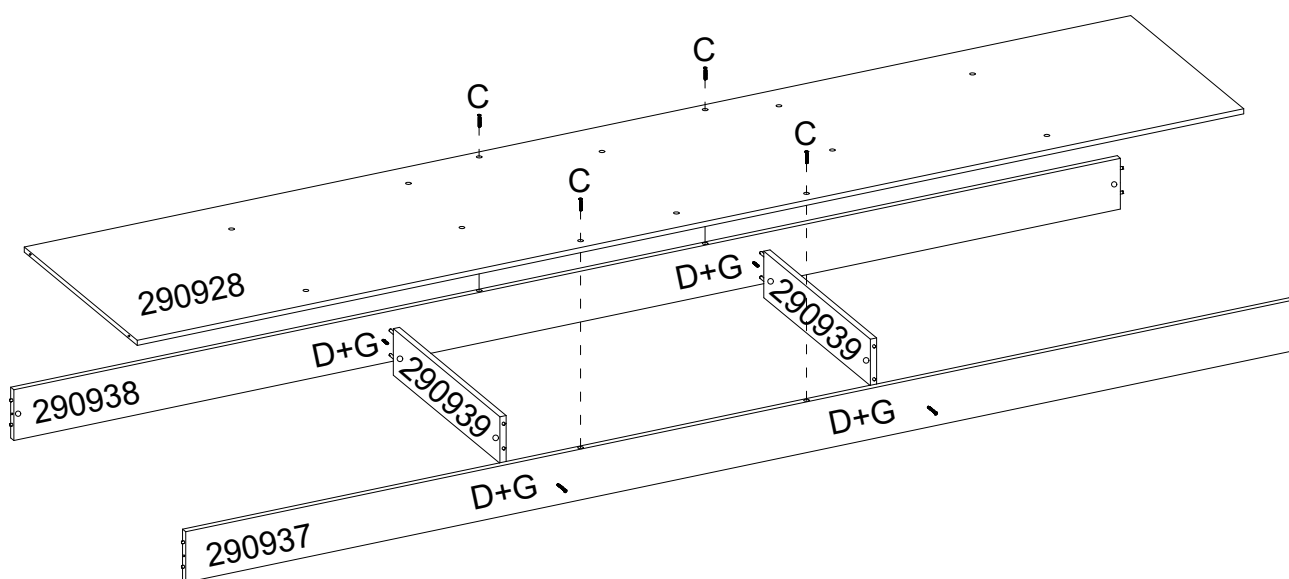


MONTAGEM DAS GAVETAS

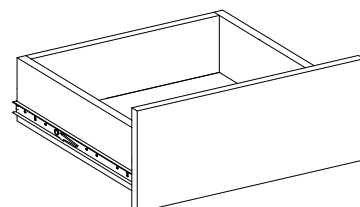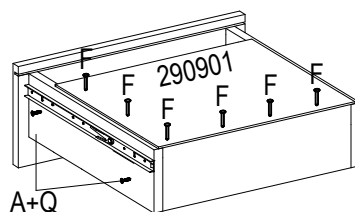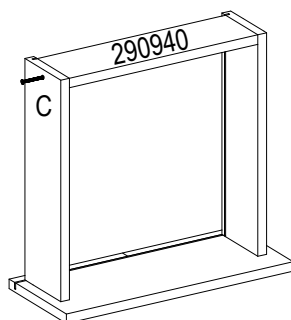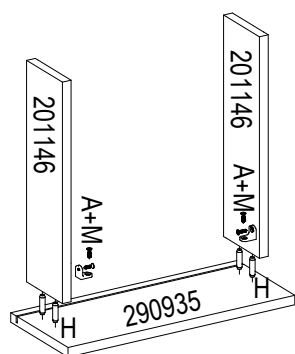


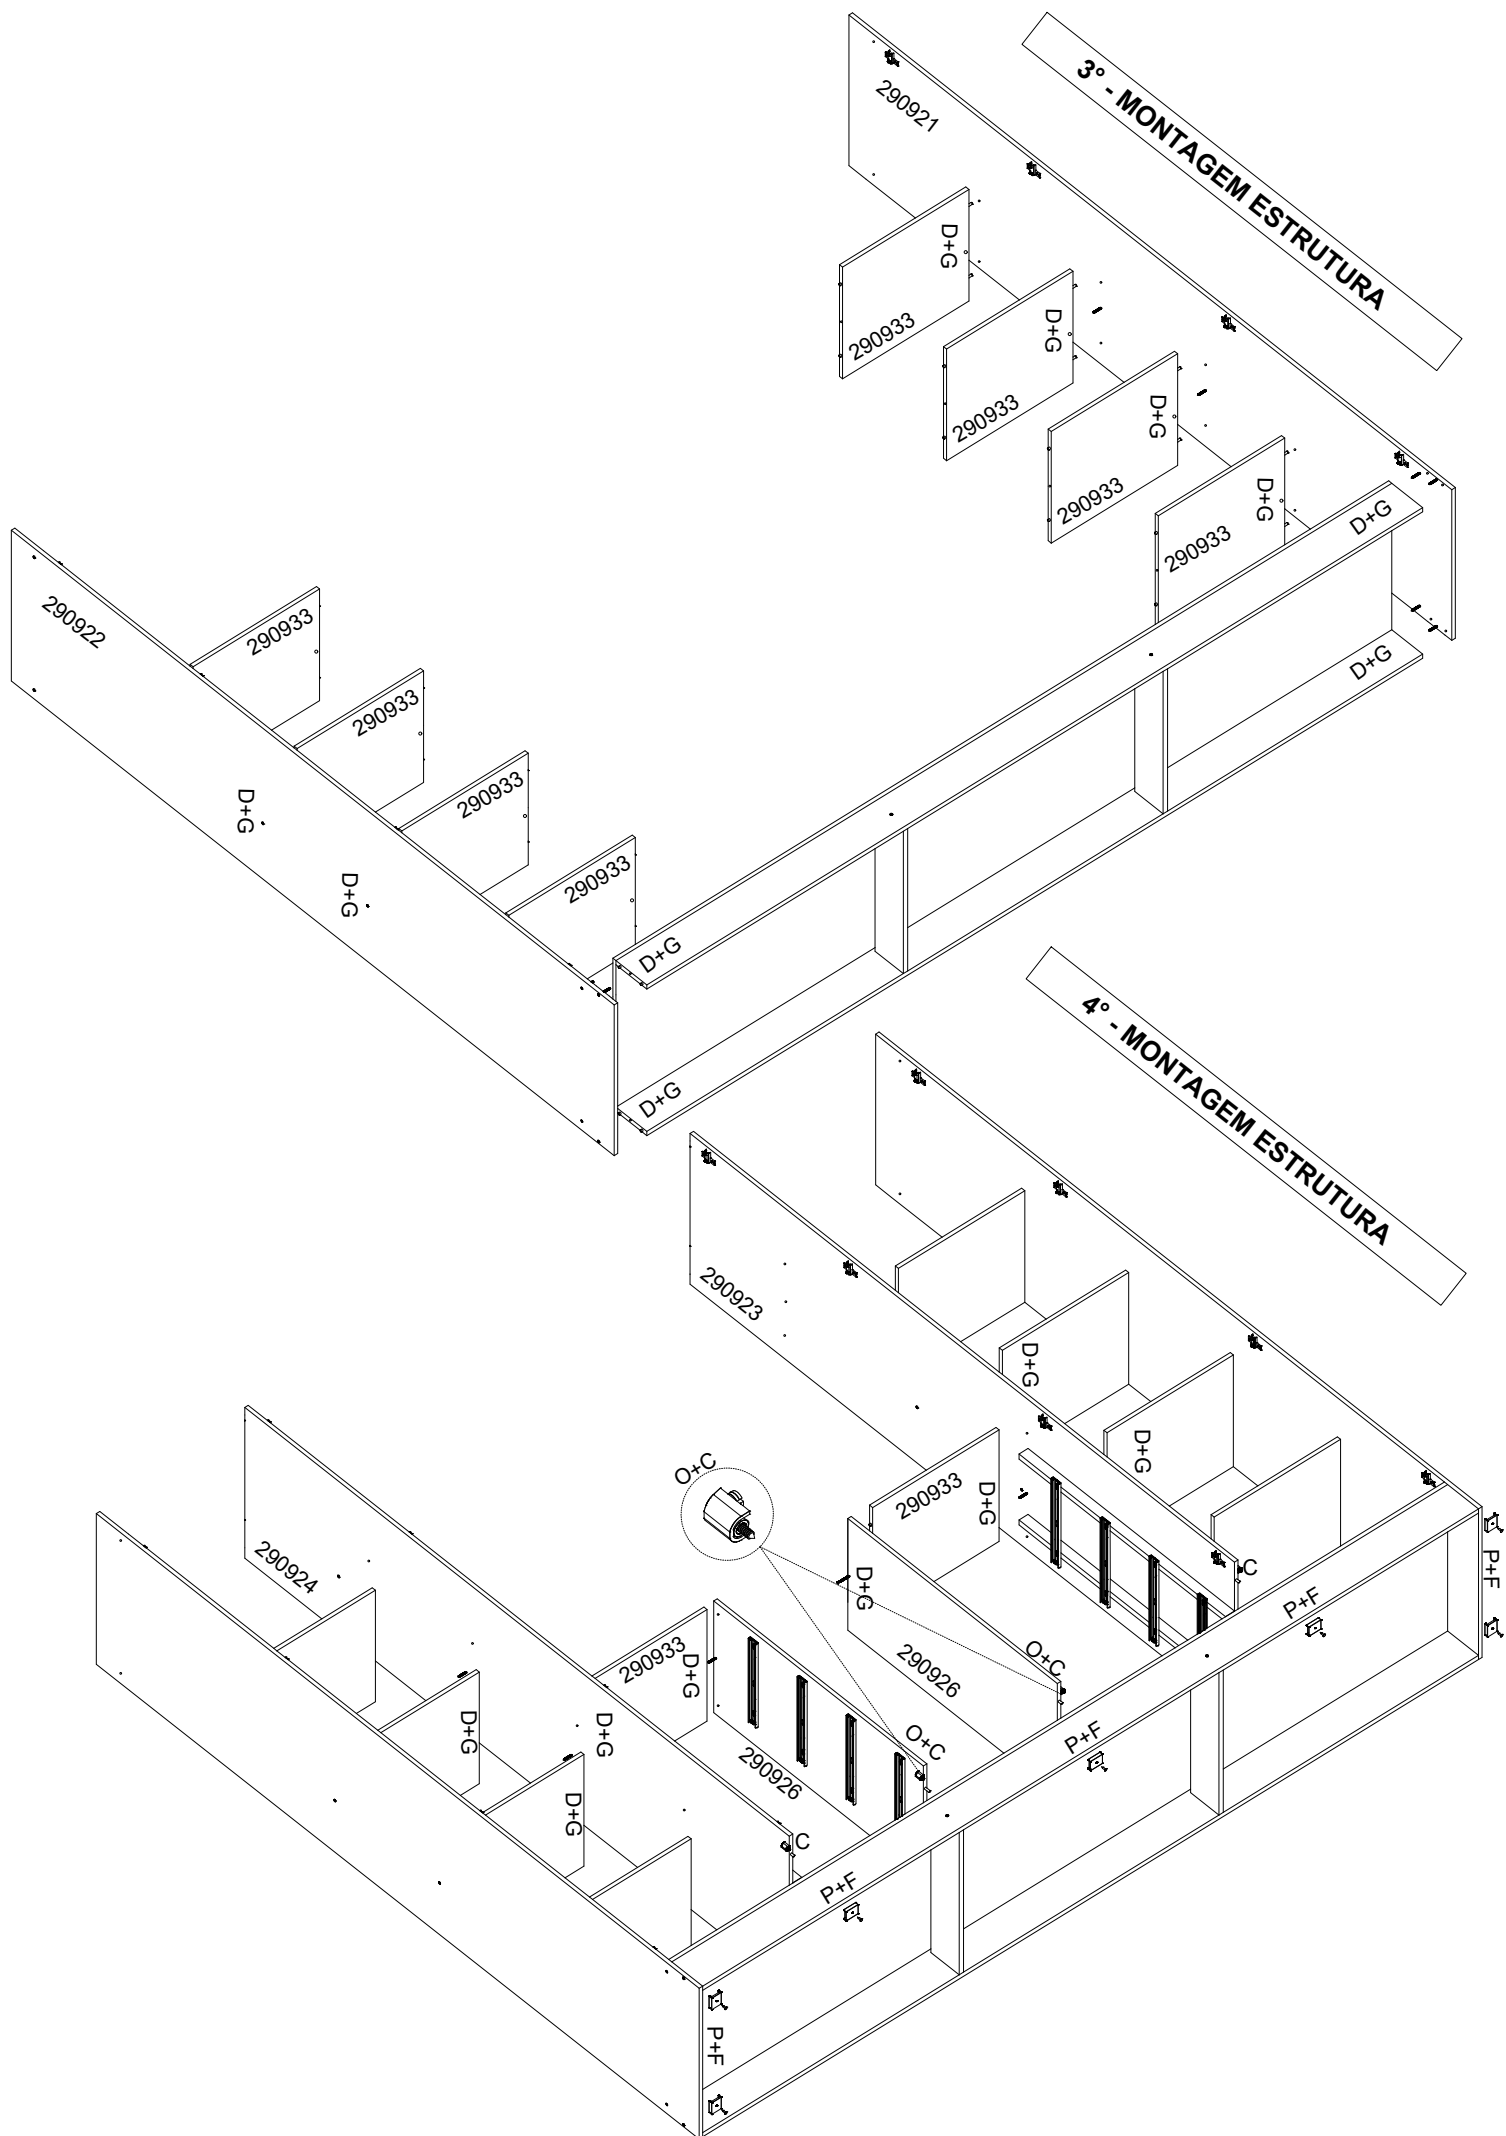


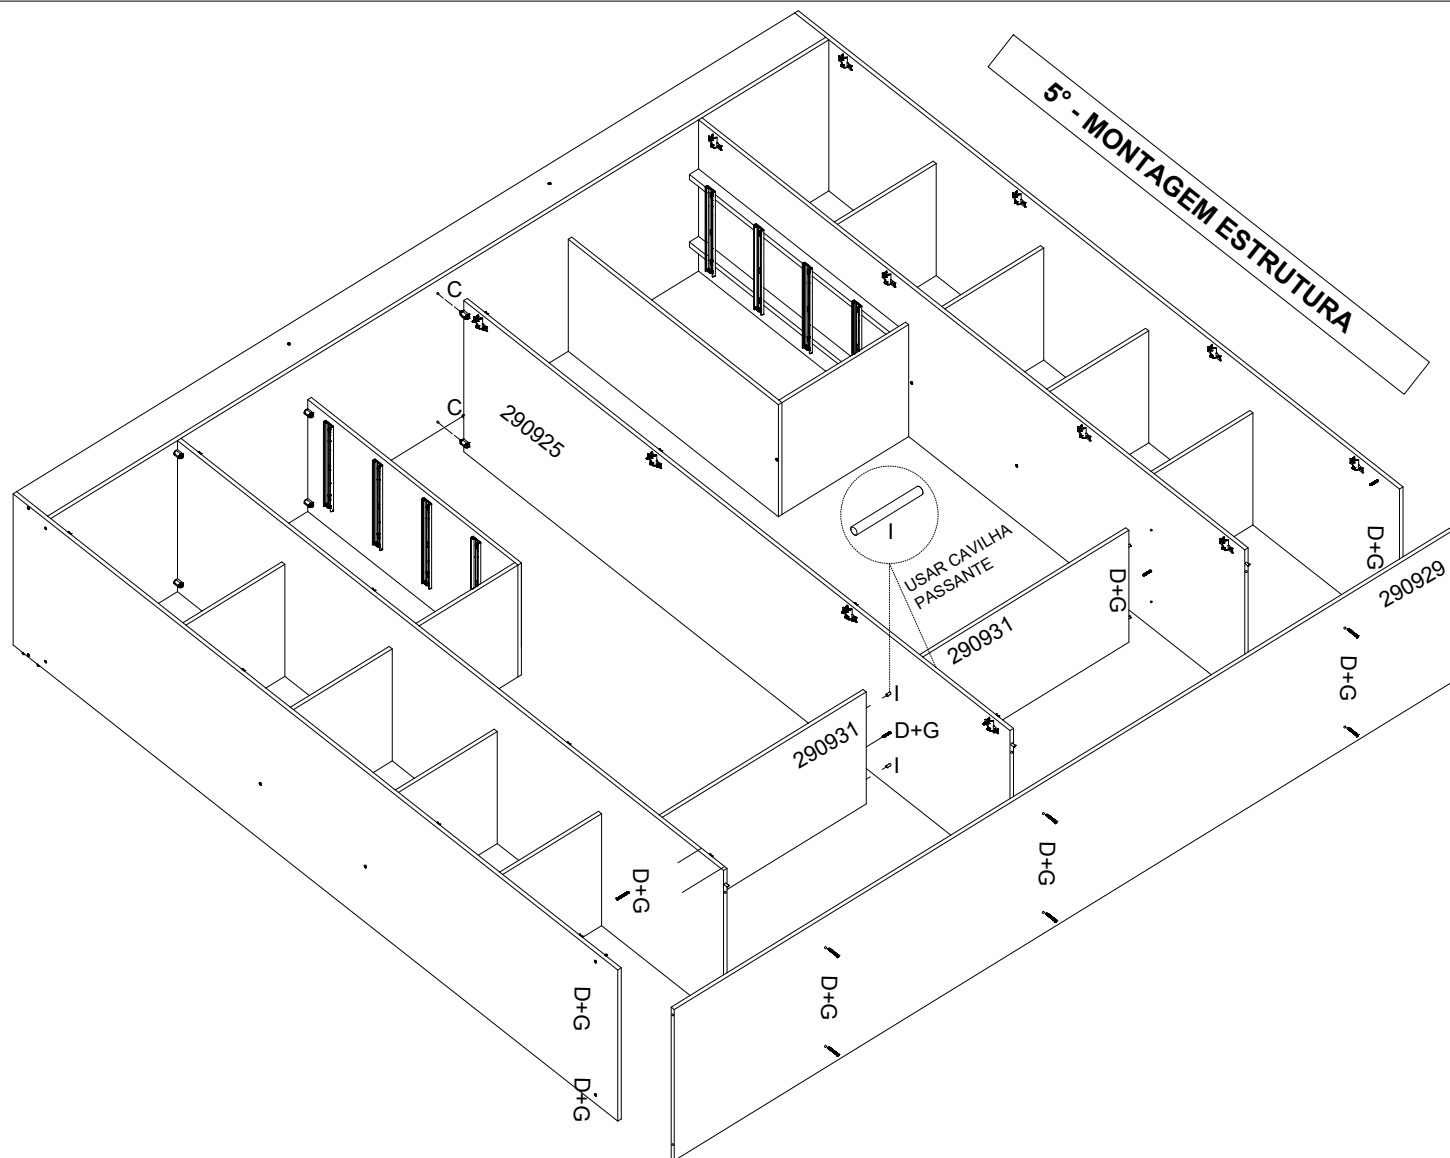


6° - PREGAR OS FUNDOS

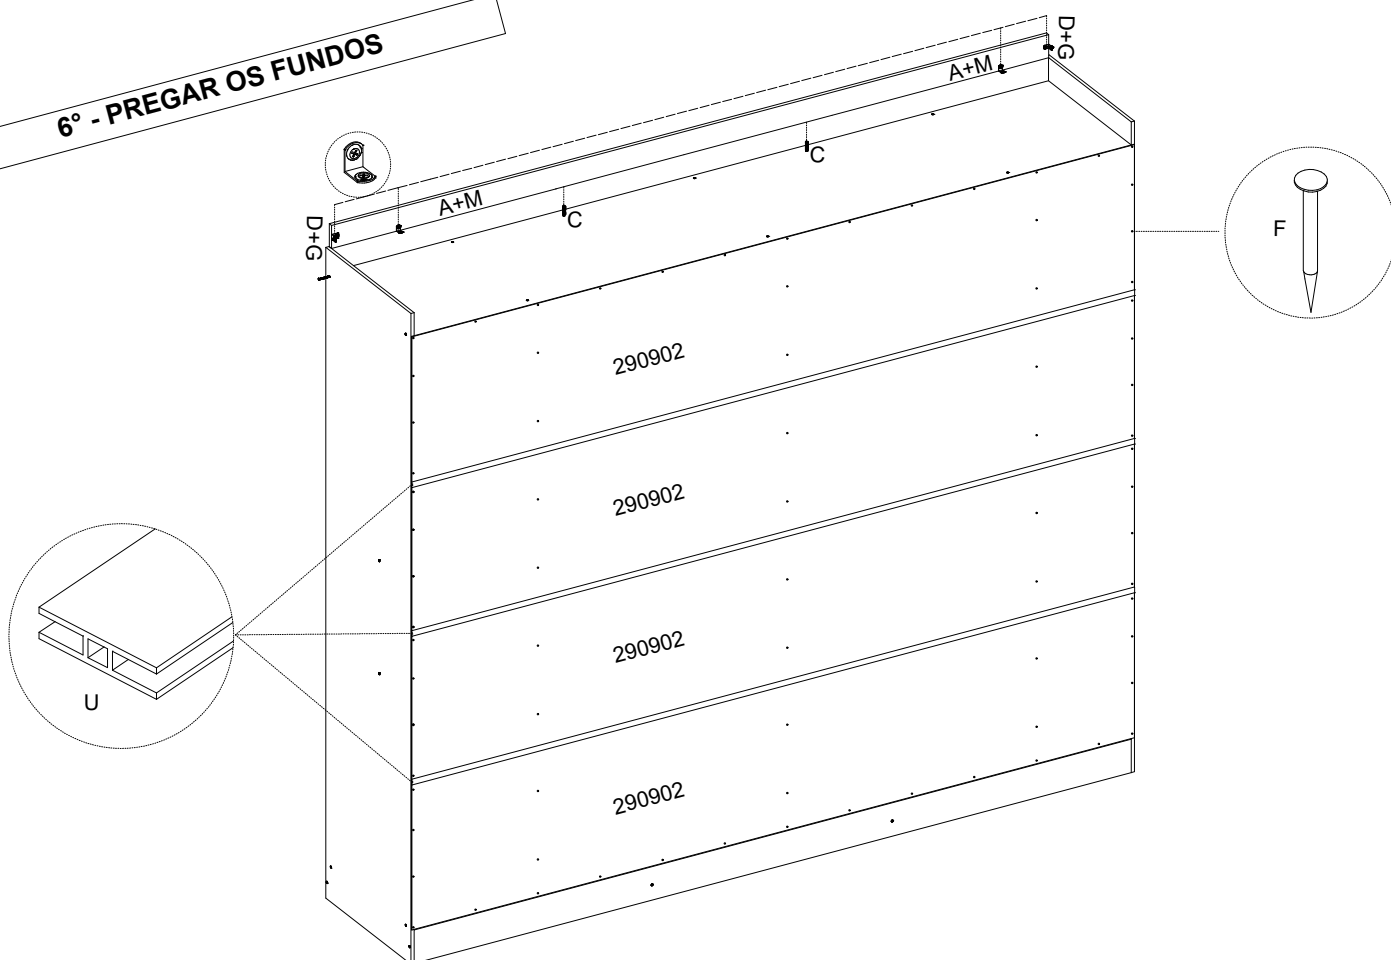


7° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS

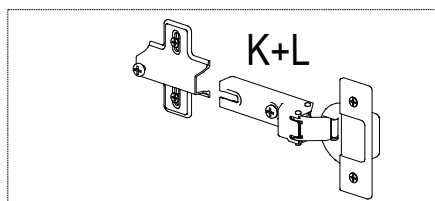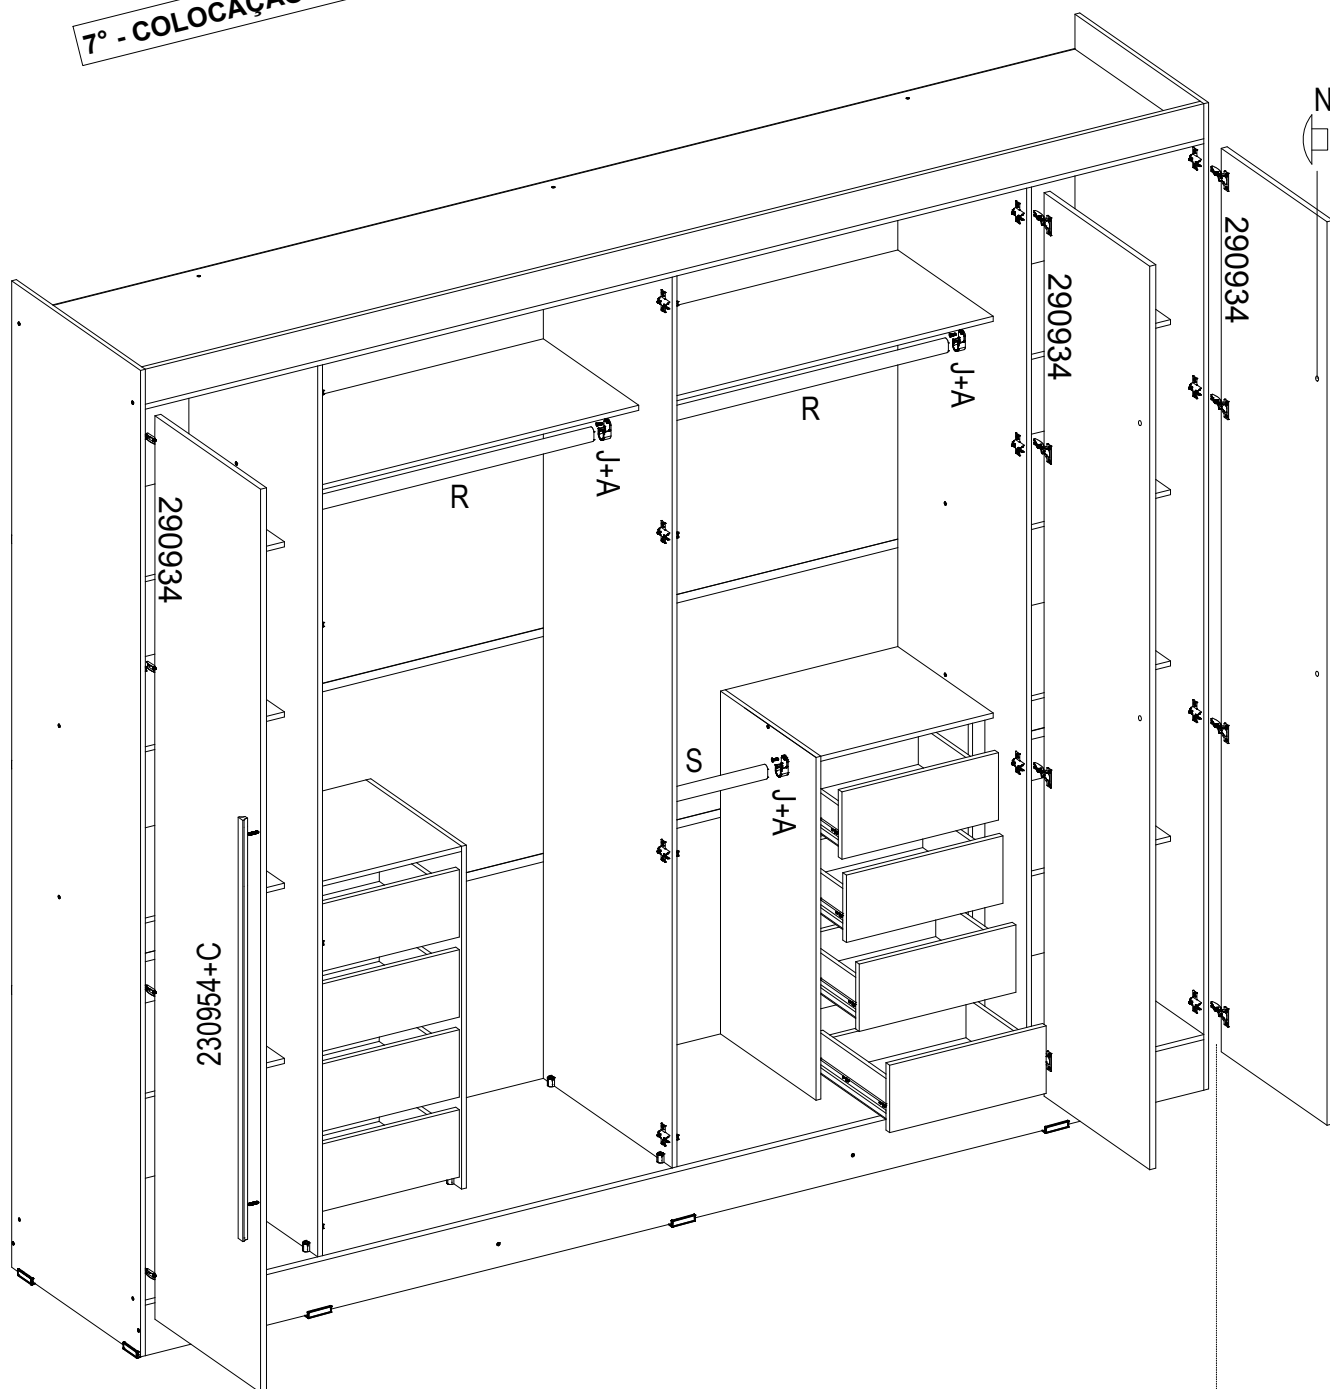

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

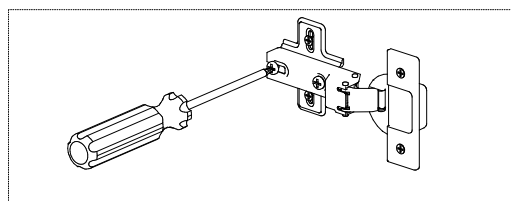

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

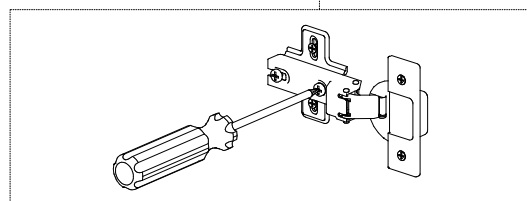

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.